# Gebrauchsanleitung

PolySound Sprühkleber · Gebrauchs- und Sicherheitsanleitung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dokument-Nr.** | PS-GA-SK-01 | **Ausgabe** | 29.10.2026, Revision 1 |
| **Gilt für** | PolySound Sprühkleber, Dose 500 ml (Art.-Nr. B1711801), auch im Doppelpack 2 × 500 ml (Art.-Nr. B1711801h_D2) | | |
| **Hersteller** | IQ Frankenschaum GmbH, Dr.-Johanna-Stahl-Str. 12, 97084 Würzburg, Deutschland · Tel. 0931 3069 9733 · info@frankenschaum.de · frankenschaum.de | | |

**Wichtig:** Lies diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch und bewahre sie auf.




Mit dem PolySound Sprühkleber klebst du Schaumstoff, Stoff, Leder, Filz und viele andere Werkstoffe großflächig und dauerhaft. Er arbeitet wie ein Kontaktkleber: einsprühen, ablüften lassen, zusammenfügen.

**15 bis 30 cm**
Sprühabstand

**ca. 10 Min.**
ablüften, bis keine Fäden mehr ziehen

**−20 bis +60 °C**
temperaturbeständig

## Vor dem Kleben

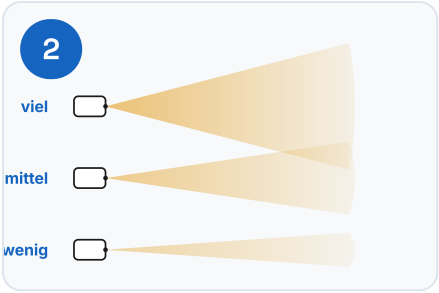
- **Oberflächen:** sauber, trocken und frei von Staub und Fett.
- **Lüften:** Arbeite nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien. Entferne alle Zündquellen: offene Flammen, Kerzen, Heizstrahler, Gasthermen, rauchende Personen.
- **Abdecken:** Deck alles ab, was keinen Sprühnebel abbekommen soll. Ausgehärteten Kleber bekommst du kaum wieder ab.
- **Schutz:** Trag Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- **Probe:** Bei empfindlichen Kunststoffen und lackierten Flächen klebst du zuerst an einer unauffälligen Stelle. Styropor (EPS) wird vom Lösemittel angelöst, darauf nicht kleben.

# 1 So klebst du



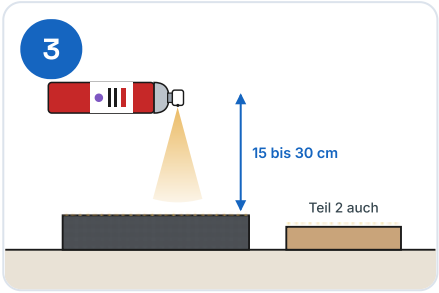

### Schütteln

Schüttel die Dose vor Gebrauch kräftig.



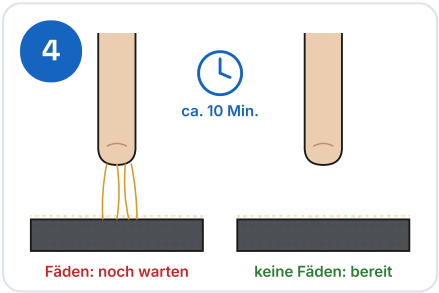

### Sprühmenge einstellen

Am Spezialventil stellst du die Menge ein: viel für große, saugende Flächen, wenig für kleine Teile und Kanten.



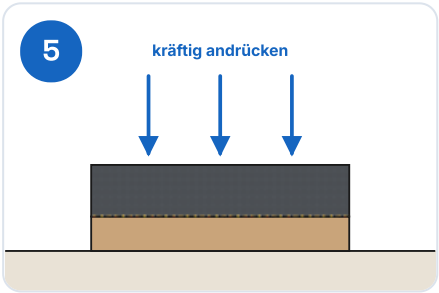

### Einsprühen

Sprüh aus 15 bis 30 cm gleichmäßig auf die gereinigte, trockene Oberfläche. Glatte, dichte Werkstoffe sprühst du einseitig ein, poröse wie Schaumstoff, Filz oder Holz auf beiden Teilen.



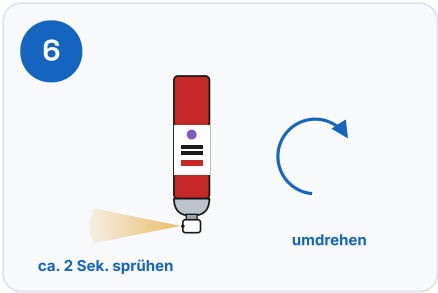

### Ablüften lassen

Lass den Kleber etwa 10 Minuten ablüften, je nach Oberfläche und Temperatur. Tipp mit dem Finger darauf: Ziehen sich keine Fäden mehr, ist er bereit.




### Fügen

Richte die Teile genau aus und füg sie unter kräftigem Druck zusammen. Danach lassen sie sich kaum noch verschieben.




### Ventil frei sprühen

Nach Gebrauch die Dose umdrehen und etwa 2 Sekunden sprühen. So verstopft das Ventil nicht.



### PolySound Sprühkleber: Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Bei unzureichender Belüftung und durch Gebrauch können sich explosionsfähige oder leicht entzündliche Gemische bilden.

Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen.

Enthält: Aceton; Propan-2-on; Propanon; Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5 % n-Hexan; Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene; Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, < 5 % n-Hexan. UFI: PF00-Q07C-400T-4N1U. Das Sicherheitsdatenblatt schicken wir dir auf Anfrage.

# ? Wenn es nicht hält

| Was passiert | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Die Teile halten nicht | zu früh zusammengefügt, der Kleber war noch nass | Ablüftzeit abwarten, Fadentest machen |
| Schaumstoff hält kaum | nur eine Seite eingesprüht, der Kleber zieht in den Schaum ein | bei porösen Werkstoffen beide Teile einsprühen |
| Die Ränder lösen sich | Ränder zu dünn eingesprüht oder nicht angedrückt | Ränder mit einsprühen, zum Schluss alle Kanten andrücken |
| Die Dose sprüht nicht mehr | das Ventil ist verklebt | nach jedem Gebrauch Dose umdrehen und 2 Sekunden sprühen |
| Styropor wird weich oder löst sich auf | die Lösemittel greifen Styropor an | für Styropor einen lösemittelfreien Kleber nehmen |

## Lagerung

- Dose dicht verschlossen, kühl, trocken und gut belüftet lagern, für Kinder unzugänglich.
- Vor Sonne schützen und nicht über 50 °C erwärmen, auch nicht im Auto.

## Entsorgung

- **PolySound Sprühkleber:** Nur vollständig entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung. Dosen mit Restinhalt gehören zur Schadstoffsammlung, nie in den Restmüll.

Fragen zur Verklebung? Ruf uns an: 0931 3069 9733, oder schreib an info@frankenschaum.de. Das Sicherheitsdatenblatt schicken wir dir auf Anfrage.

## Änderungsverzeichnis

| Revision | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.2026 | Erstausgabe |

PolySound ist eine Marke der IQ Frankenschaum GmbH · Dr.-Johanna-Stahl-Str. 12 · 97084 Würzburg · 0931 3069 9733 · info@frankenschaum.de · frankenschaum.de
Zeichnungen schematisch. · Stand 10/2026